ERSATZTEILLISTE
FX-056E / FX-176E

SPARE PART LIST
FX-056E / FX-176E

M-OSD-10076-11

Diese Seite bleibt aus technischen Gründen frei.

DRAWING 1 - CABINET ASSY

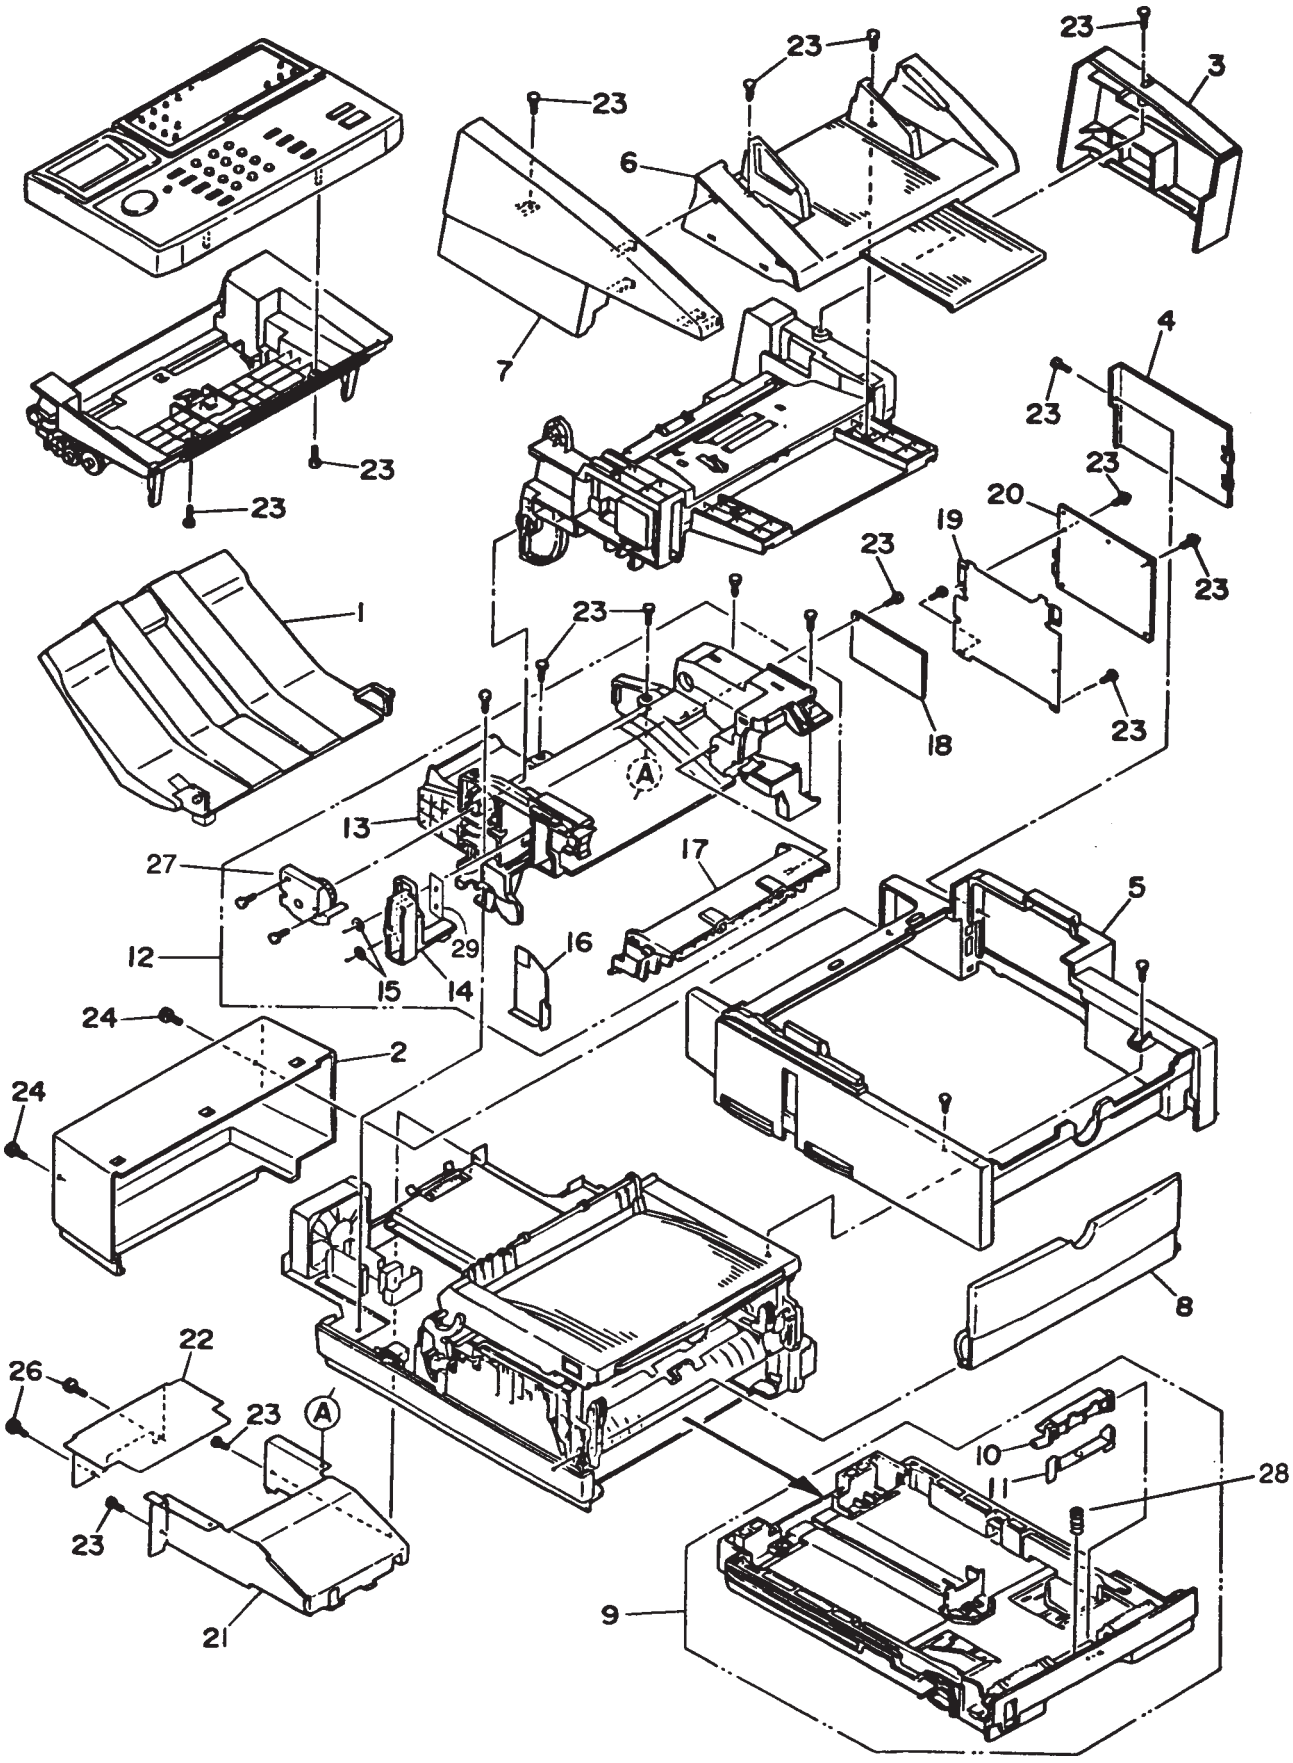

LIST 1 - CABINET ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	DOCUMENT STACKER	41333201	
2	REAR COVER	40729501	
	REAR COVER	40729503	BOSCH/TENOVIS
3	SIDE COVER (R)	40762001	
	SIDE COVER (R)	40762003	BOSCH/TENOVIS
4	NCU COVER	40729401	
	NCU COVER	40729403	BOSCH/TENOVIS
5	MAIN COVER	40729301	
	MAIN COVER	40729303	BOSCH/TENOVIS
6	DOCUMENT TABLE COVER ASSY	40804001	
	DOCUMENT TABLE COVER ASSY	40804003	BOSCH/TENOVIS
7	SIDE COVER (L)	40761901	
	SIDE COVER (L)	40761903	BOSCH/TENOVIS
8	MANUAL FEED GUIDE ASSY	2PA4128-1149G1	
	MANUAL FEED GUIDE ASSY	40955901	BOSCH/TENOVIS
9	PAPER CASSETTE ASSY	40473001	
	PAPER CASSETTE ASSY	40473002	BOSCH/TENOVIS
10	SEPARATION FRAME ASSY	3PP4083-5663G1	
11	DAMPER SPRING ASSY	40093801	
12	STACKER FRAME ASSY	40802601	
13	STACKER FRAME	40729601	
14	CHANGE LEVER (PS)	40729701	
15	CS RING	4PB4013-3501P3	
16	SHIELD PLATE ASSY (PSU)	40955801	
17	PAPER GUIDE ASSY (FD)	40802501	
18	BOARD H34	40757301	
19	SHIELD PLATE	40730101	
20	WN5 BOARD (OEL-INT)	40044307	
	WN5 BOARD (DK)	40044314	
	FN5 BOARD (UK, FR)	40044401	
	DN5 BOARD (GER)	40971601	BOSCH/TENOVIS
21	PKG PLATE	40730301	
22	REAR PLATE ASSY	40945401	
27	2way LIMITER	40741001	
28	SEPARATION SPRING	4PP4083-7728P1	
29	FILM SPACER	41087801	

DRAWING 2 - CONTROL PANEL ASSY

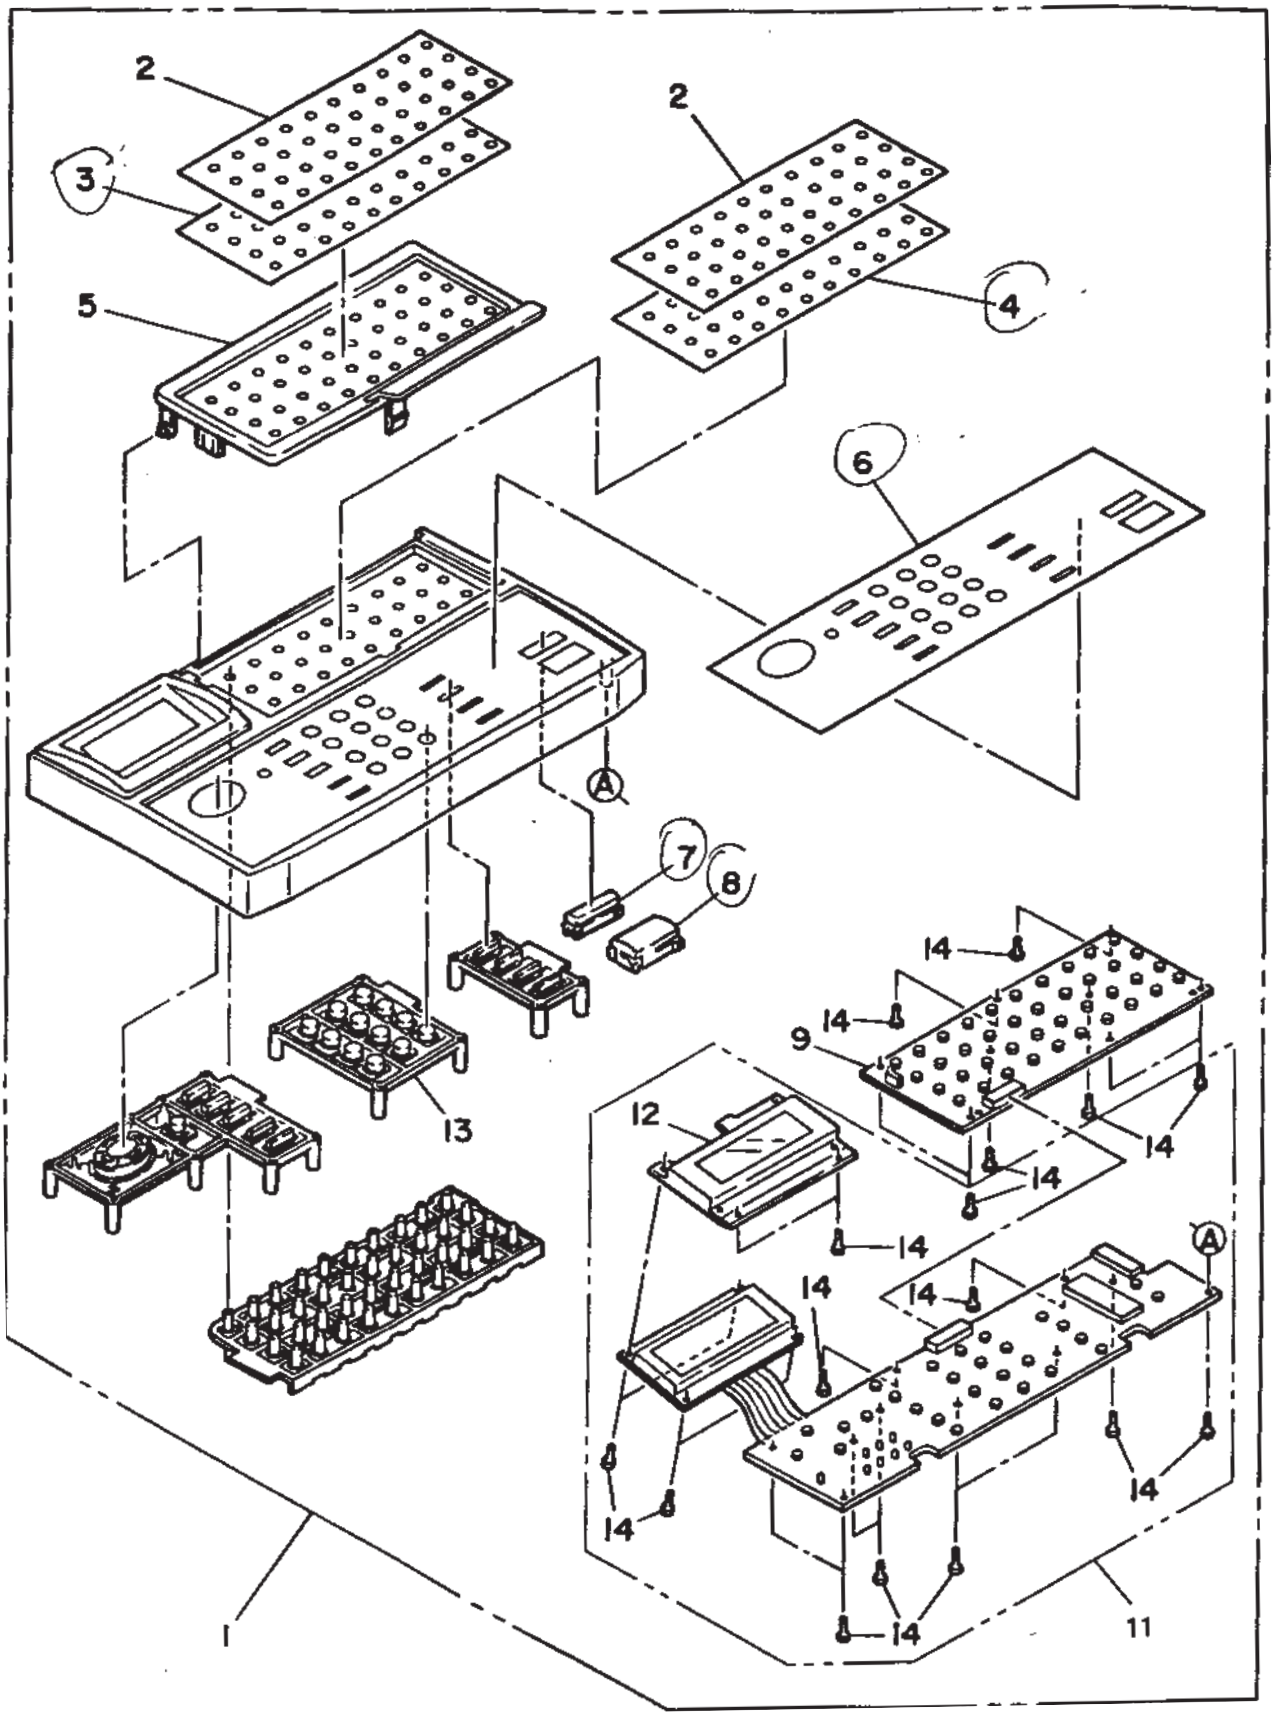

LIST 2 - CONTROL PANEL ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
	OP. PANEL'S OHNE 3,4,6,7,8!!		
1	OP. PANEL ASSY (GER)	40802901	OF-5750
	OP. PANEL ASSY (OKI-INT)	40802902	OF-5750
	OP. PANEL ASSY (BOSCH/TENOVIS)	40802906	OF-5750
	OP. PANEL ASSY (OKI-INT)	40802907	OF-5950
	OP. PANEL ASSY (BOSCH/TENOVIS)	40802911	OF-5950
	OP. PANEL ASSY (GER)	40802912	OF-5950
2	ONE TOUCH FILM	40733401	
3	ONE TOUCH SHEET (INT)	40733301	
	ONE TOUCH SHEET (GER)	40733303	BOSCH/TENOVIS
4	ONE TOUCH SHEET (INT)	40733302	OF-5950
	ONE TOUCH SHEET (GER,BOSCH/TENOVIS)	40733304	OF-5950
5	ONE TOUCH COVER	40919601	OF-5750
	ONE TOUCH COVER	40732401	OF-5950
6	FUNCTION SHEET (UK)	00156309	OF-5750
	FUNCTION SHEET (GER)	00156307	OF-5750
	FUNCTION SHEET (IT)	00156301	OF-5750
	FUNCTION SHEET (NW)	00156302	OF-5750
	FUNCTION SHEET (DK)	00156303	OF-5750
	FUNCTION SHEET (SW)	00156304	OF-5750
	FUNCTION SHEET (NL)	00156305	OF-5750
	FUNCTION SHEET (SP)	00156306	OF-5750
	FUNCTION SHEET (FR)	00156308	OF-5750
	FUNCTION SHEET (GER)	00156407	OF-5950
	FUNCTION SHEET (UK)	00156409	OF-5950
	FUNCTION SHEET (IT)	00156401	OF-5950
	FUNCTION SHEET (NW)	00156402	OF-5950
	FUNCTION SHEET (DK)	00156403	OF-5950
	FUNCTION SHEET (SW)	00156404	OF-5950
	FUNCTION SHEET (NL)	00156405	OF-5950
	FUNCTION SHEET (SP)	00156406	OF-5950
	FUNCTION SHEET (FR)	00156408	OF-5950
7	START BUTTON (OKI, BOSCH/TENOVIS)	40732601	
	START BUTTON (LANIER)	40732602	

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
8	STOP BUTTON (OKI, BOSCH/TENOVIS)	40732701	
	STOP BUTTON (LANIER)	40732702	
9	BOARD P77	40807101	
11	BOARD P76	40807001	
12	LCD HOLDER	40733101	
13	TEN KEY BUTTON	40732801	
	TEN KEY BUTTON,	40732803	BOSCH/TENOVIS

DRAWING 3 - PRINTER ASSY

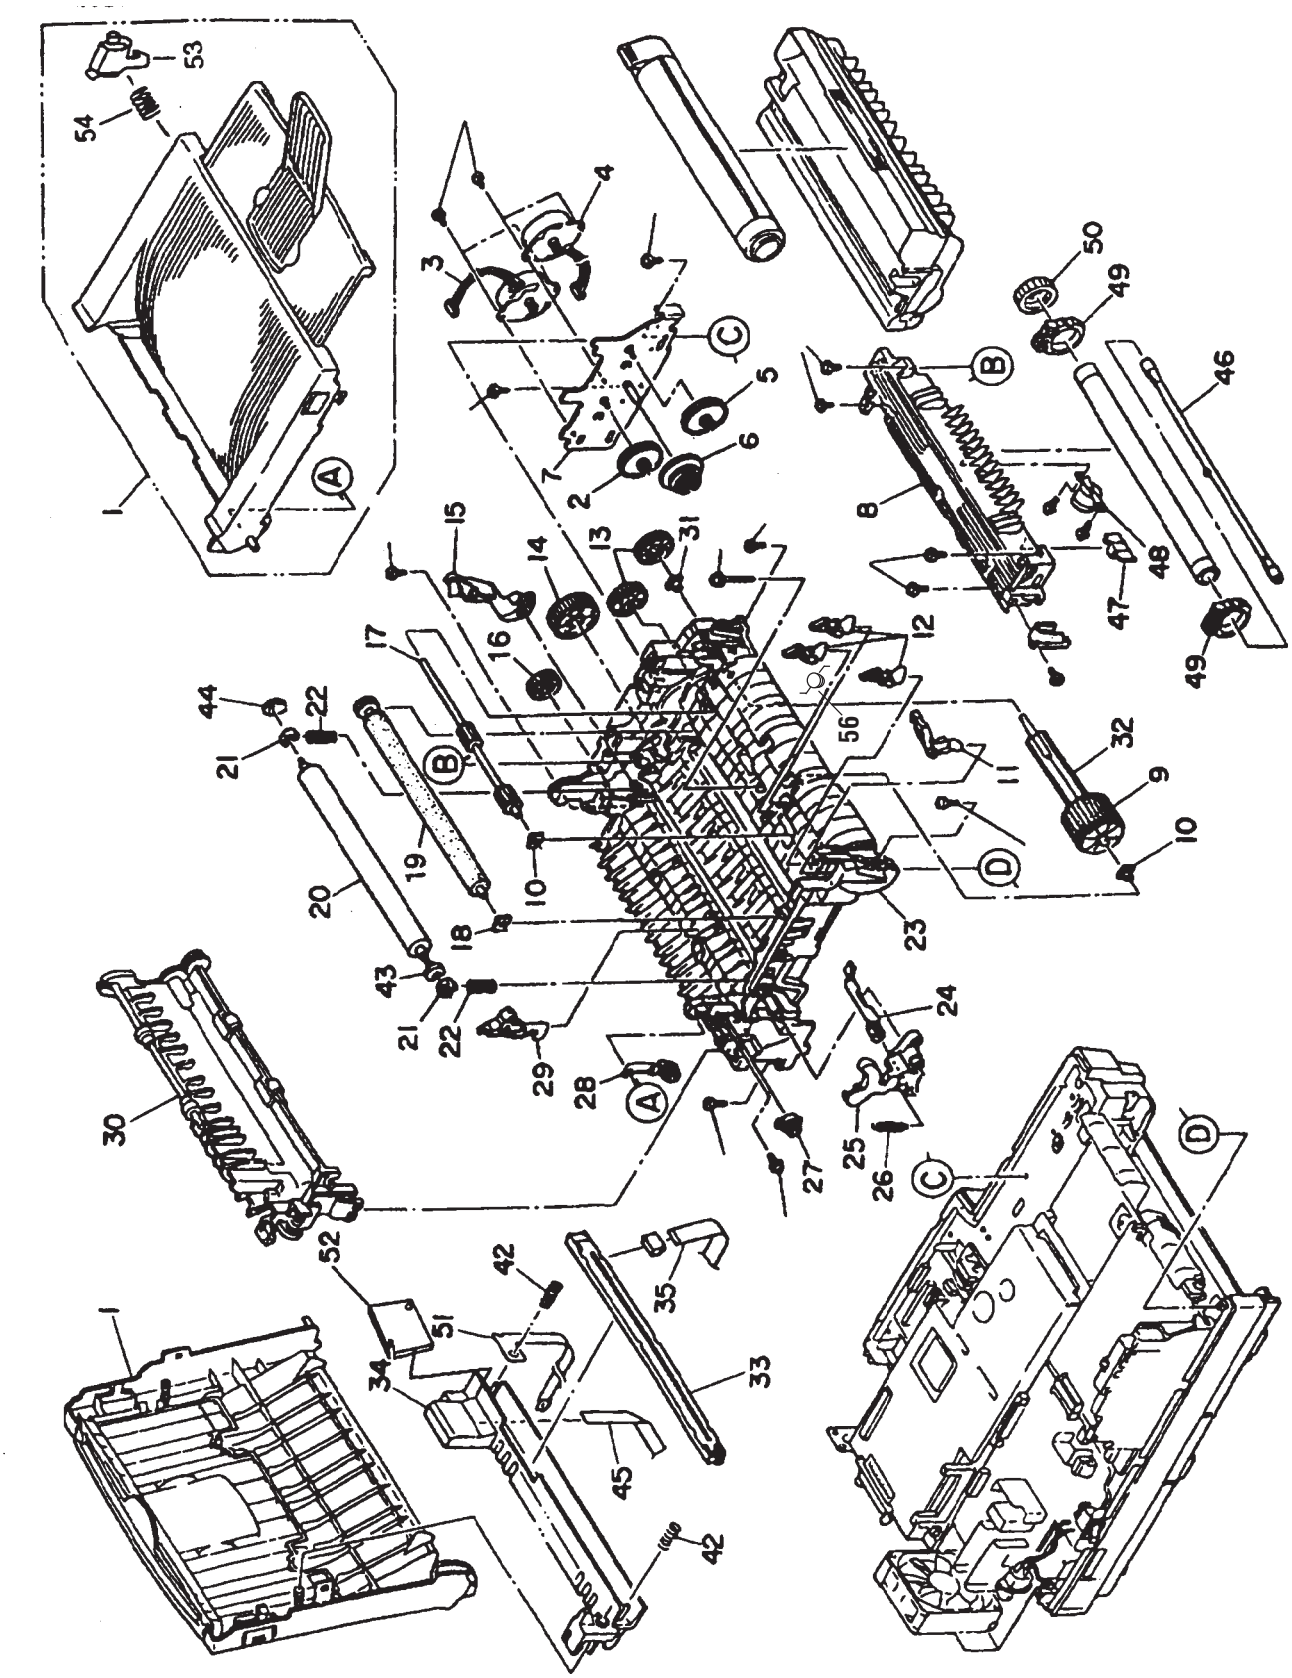

LIST 3 - PRINTER ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	STACKER ASSY	40796501	
	STACKER ASSY	40796502	BOSCH/TENOVIS
2	IDLE GEAR A (Z60/16)	40778101	
3	PULSE MOTOR (MAIN)	40229001	
4	PULSE MOTOR (REGIST)	40396201	
5	IDLE GEAR B (Z60/16)	40295101	
6	REDUCTION GEAR	41224701	
7	MOTOR BRACKET (CAULKING)	40294801	
8	HEAT ASSY, 230V	40625703	230V
	HEAT ASSY, 120V	40625702	120V
9	HOPPING ROLLER RUBBER F	4PB4122-1280P1	
10	BEARING A	4PP4083-6022P2	
11	TONER SENSOR ASSY	4PP4083-6086G1	
12	SENSOR PLATE (IN)	4PP4083-6083P1	
13	ONE-WAY CLUTCH GEAR	4PB4083-6024P1	
14	IDLE GEAR B	4PP4083-6080P1	
15	RESET LEVER R	3PP4083-6054P1	
16	IDLE GEAR C	4PP4083-6081P1	
17	REGISTRATION ROLLER	40740601	
18	TR BEARING	40438001	
19	TRANSFER ROLLER B	40437801	
20	BACK UP ROLLER	40739201	
21	BUSH A	4PP4083-6052P1	
22	BIAS SPRING C	4PP4083-7620P1	
23	LOWER FRAME SUB ASSY	40771201	
24	SWITCH ARM LEVER	3PP4083-6058P1	
25	RESET LEVER, L	3PP4083-6053P1	
26	RESET SPRING	4PP4083-6057P1	
27	DAMPER FRAME	4PB4083-6197P1	
28	DAMPER ARM ASSY	4PP4083-6191G1	
29	EJECT SENSOR LEVER ASSY	40771401	
30	EJECT GUIDE ASSY	40796201	
31	BEARING R	4PP4083-6031P1	
32	HOPPING ROLLER SHAFT	3PP4083-6020P1	
33	LED HEAD	40521201	NOT INT.
34	HOLDER ASSY	40949602	INTERNAT.
	HEAD COVER	40541401	

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
35	LED CORD ASSY	40241703	
42	HEAD SPRING	40640801	
43	WASHER B	4PP4120-1209P1	
44	WASHER C	4PP4120-1210P1	
45	CONNECTOR	2381014P0001	
46	HALOGEN LAMP, 230V	3PB4120-1105P2	230V
	HALOGEN LAMP, 120V	3PB4120-1105P1	120V
47	HEAT SENSOR	4PB4083-6106P1	
48	THERMOSTAT	4PB4083-6293P1	
49	BEARING B	4PB4083-6128P1	
50	GEAR A	4PP4083-6113P1	
51	FG FILM	40891301	
52	BOARD TLK	41286801	
53	STACKER COVER HOLDER	3PP4128-1140P2	
54	SPRING KNOB	4PP4128-1245P1	
55	SENSOR WIRE ASSY	41027701	
56	SENSOR WRITE SPRING	41415801	

DRAWING 4 - BASE ASSY

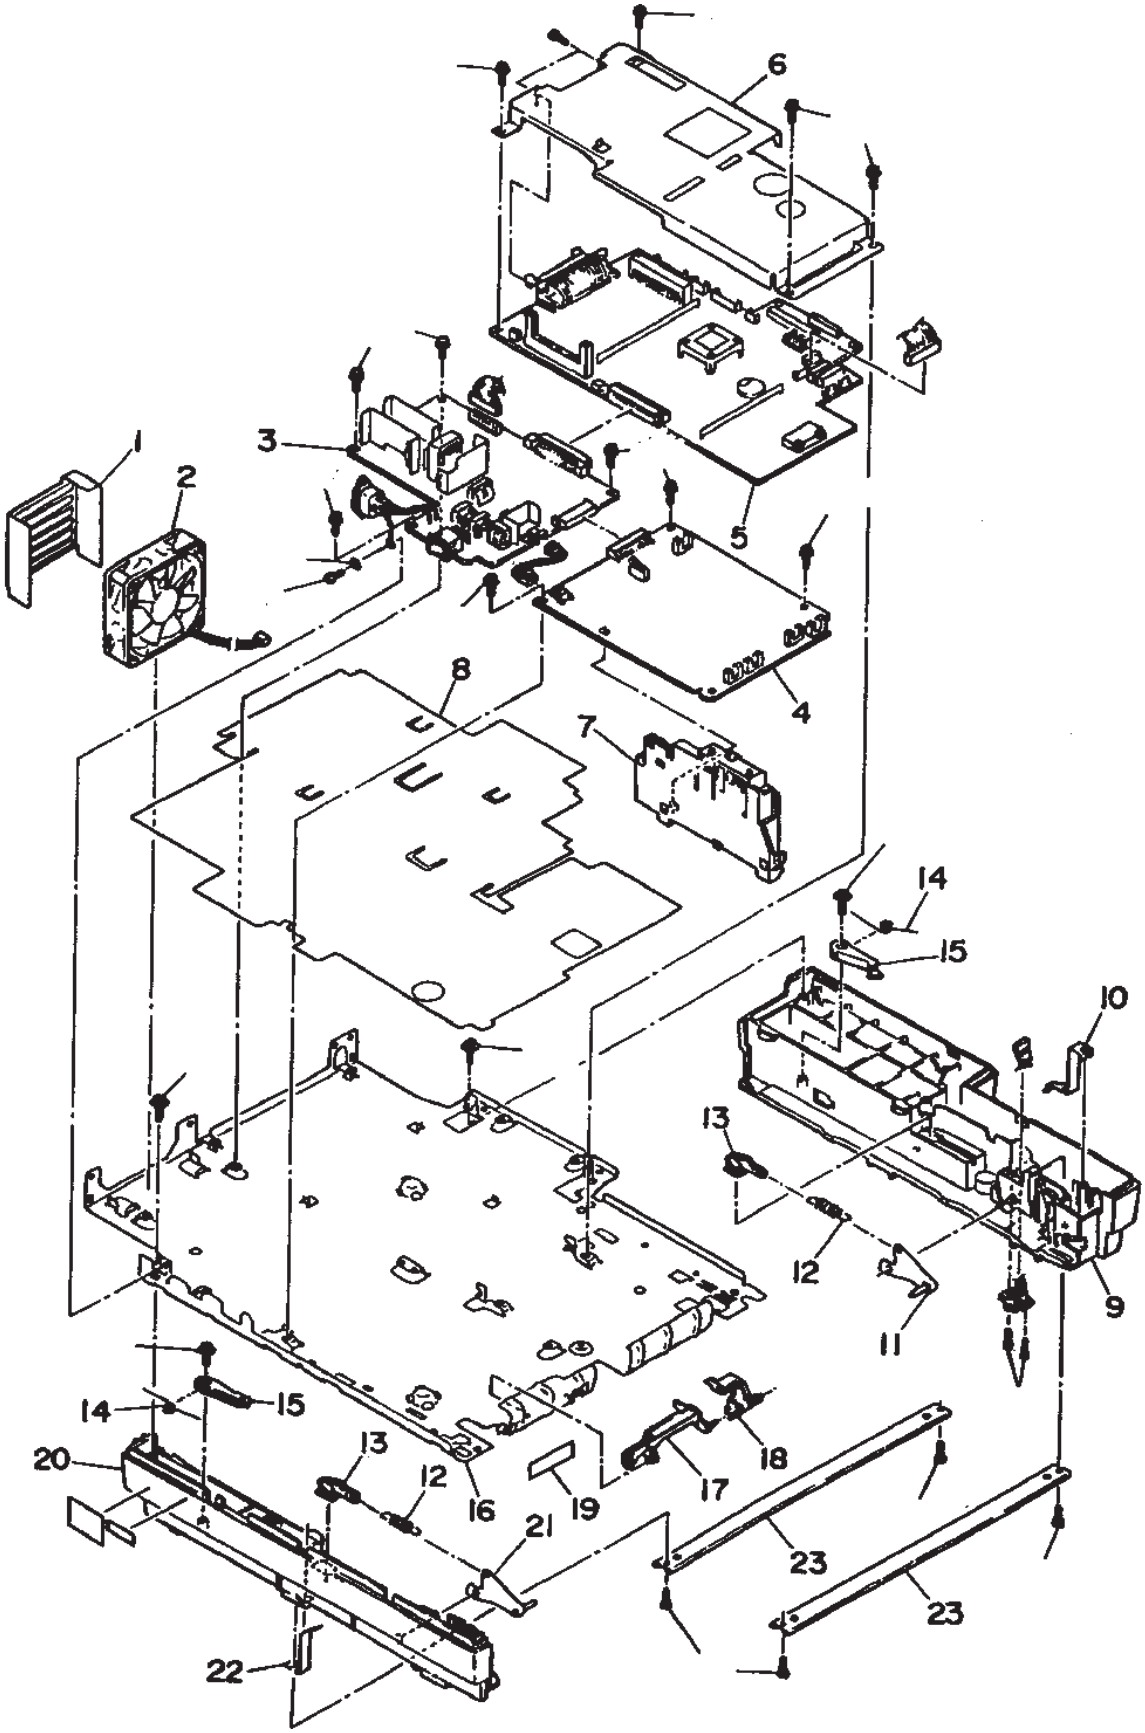

LIST 4 - BASE ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	GUARD PLATE	40275501	
2	DC FAN MOTOR	41348401	
3	POWER SUPPLY, 230V	40628601	
	POWER SUPPLY, 120V	40628501	
4	PWR UNIT H10	40660201	
5	BOARD M76-5	40755105	OF-5950
	BOARD M76-6	40755106	OF-5750
6	SHIELD PLATE (MCNT)	40730201	
7	CONTACT ASSY	3PA4083-6090G1	
8	INSULATION SHEET	40763001	
9	CASSETTE GUIDE (R)	40729901	
	CASSETTE GUIDE (R)	40729903	BOSCH/TENOVIS
10	FG PLATE C	4PP4083-7662P1	
11	SHEET LINK ASSY; R	4PP4083-7658G1	
12	SHEET SPRING	4PP4083-7666P1	
13	LINK PULL LEVER	4PP4122-1170P1	
14	CASSETTE LOCK SPRING	4PP4083-7655P1	
15	CASSETTE LOCK LEVER	3PP4083-7653P1	
16	BASE PLATE	40730001	
17	PAPER END SENSOR LEVER	4PP4083-7667P1	
18	CASSETTE DETECTION LEVER	3PP4083-6154P1	
19	POLYETHYLENE TAPE	4YC4061-5115P1	
20	CASSETTE GUIDE (L)	1PP4083-7651P1	
	CASSETTE GUIDE (L)	1PP4083-7651P4	BOSCH/TENOVIS
21	SHEET LINK ASSY, L	4PP4083-7657G1	
22	FG PLATE D	4PP4083-7665P1	
23	BEAM PLATE	3PP4083-7660P1	

DRAWING 5 - SCANNER FRAME ASSY (L)

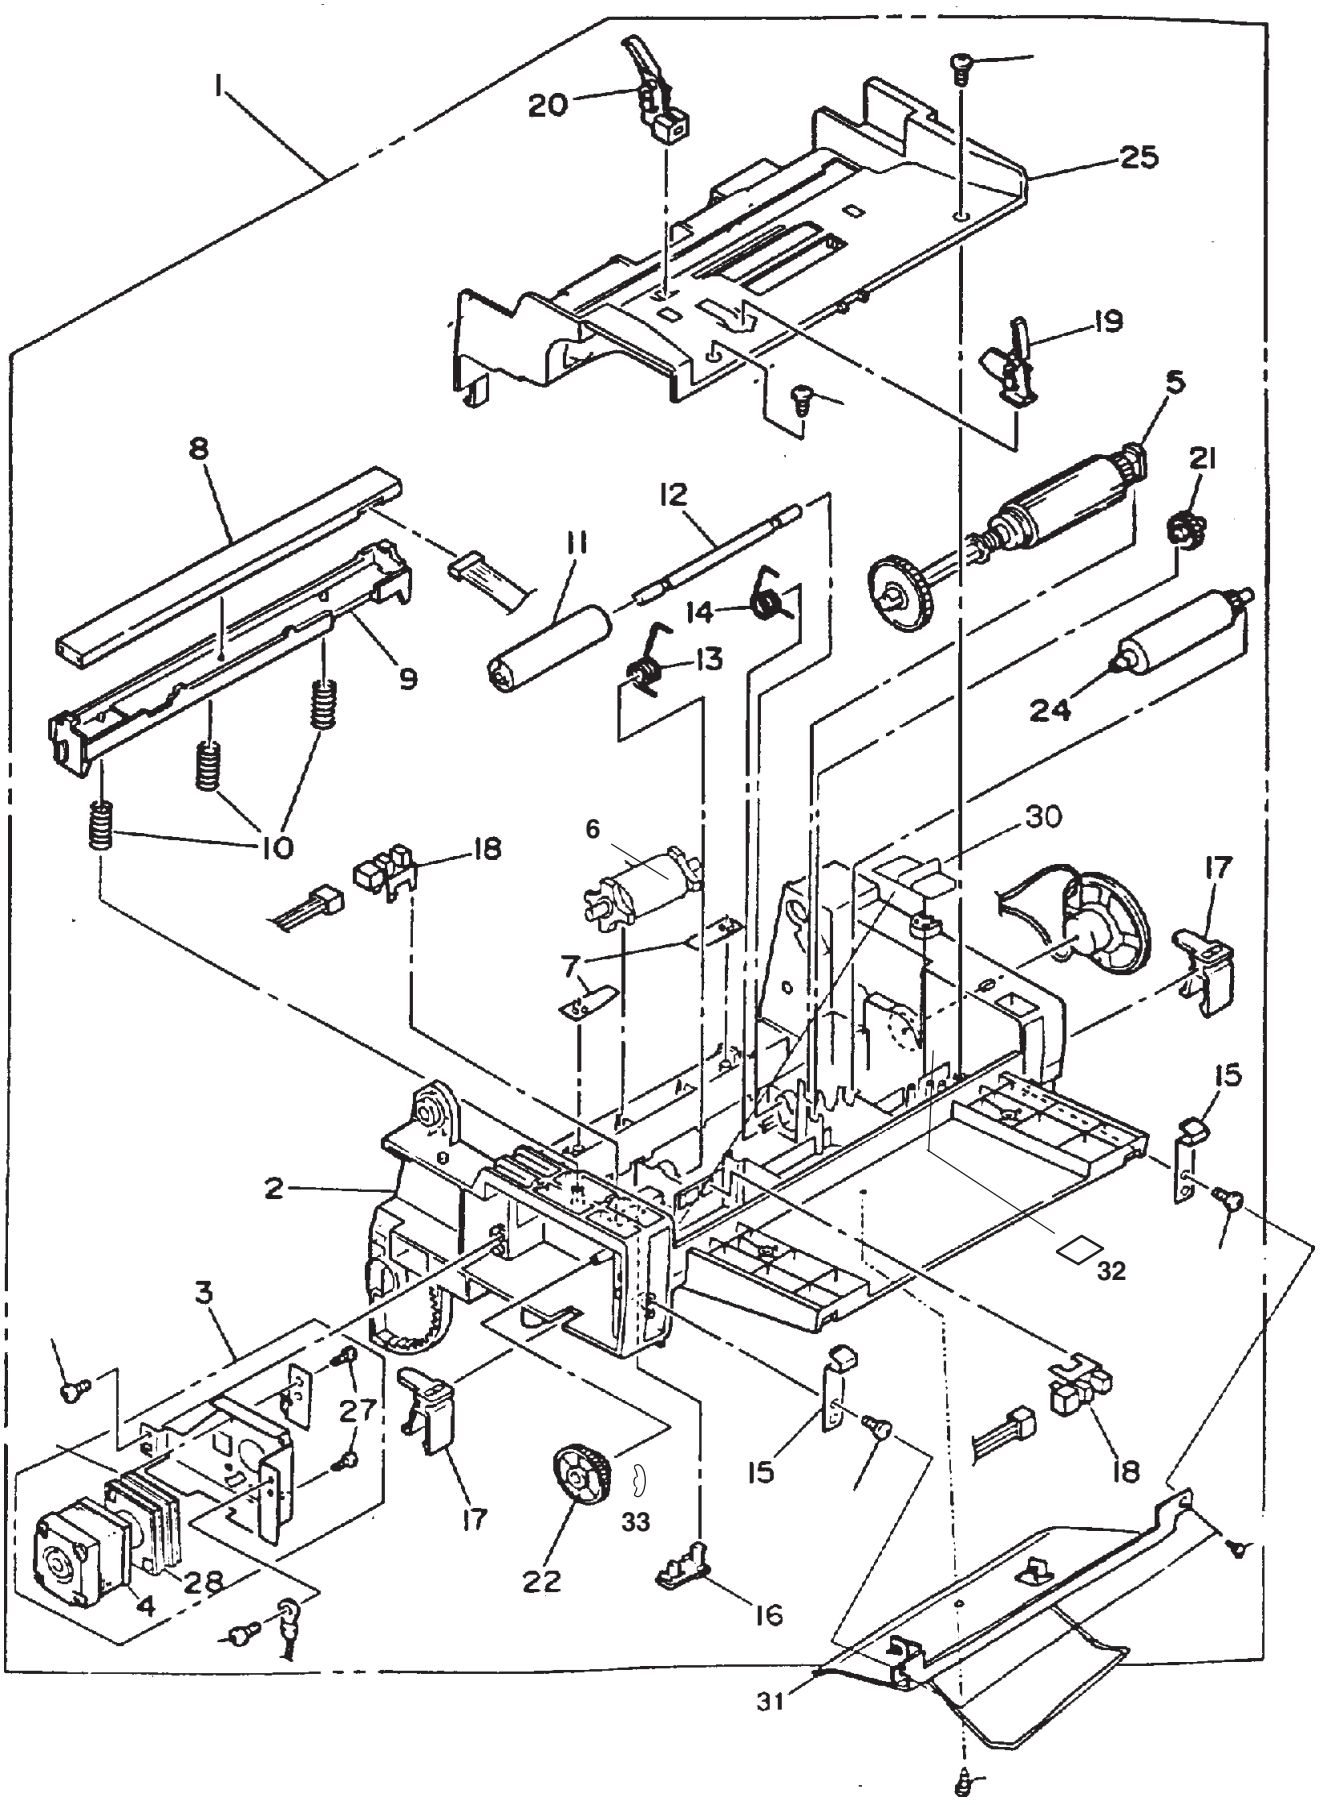

LIST 5 - SCANNER FRAME ASSY (L)

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	SCANNER FRAME ASSY	40803504	
2	SCANNER FRAME	40731201	
3	SCANNER MOTOR ASSY	41078003	
4	PULSE MOTOR	40803803	
5	ADF ROLLER ASSY	40976401	
6	EXIT ROLLER	40983301	
7	EJECT PINCH SPRING	4PP4120-1025P001	
8	CONTACT IMAGE SENSOR	41413801	
9	CIS HOLDER	40731501	
10	CIS SPRING	40731901	
11	PINCH ROLLER	4PP3529-5045P1	
12	PINCH SHAFT	40802201	
13	PINCH SPRING (L)	40732101	
14	PINCH SPRING (R)	40732201	
15	LATCH SPRING	4PP4120-1032P1	
16	CAP PC2	40915801	
17	SCANNER STOPPER	40733601	
18	PHOTO SENSOR	4YB4120-1137P1	
19	PC1 LEVER	3PP4120-1016P1	
20	PC2 LEVER	3PP4120-1017P1	
21	GEAR (Z20)	4PP3529-5033P1	
22	IDLE GEAR	41244401	
24	SUB ROLLER ASSY	4PA3529-5082G1	
25	PAPER GUIDE	40731301	
28	RUBBER DAMPER	41283901	
30	CLAMP	123A1120P0004	
31	STACKING PLATE ASSY	41043601	
32	INSULATION TAPE	40947001	
33	RING	RE4-SUS	

DRAWING 6 - SCANNER FRAME ASSY (U)

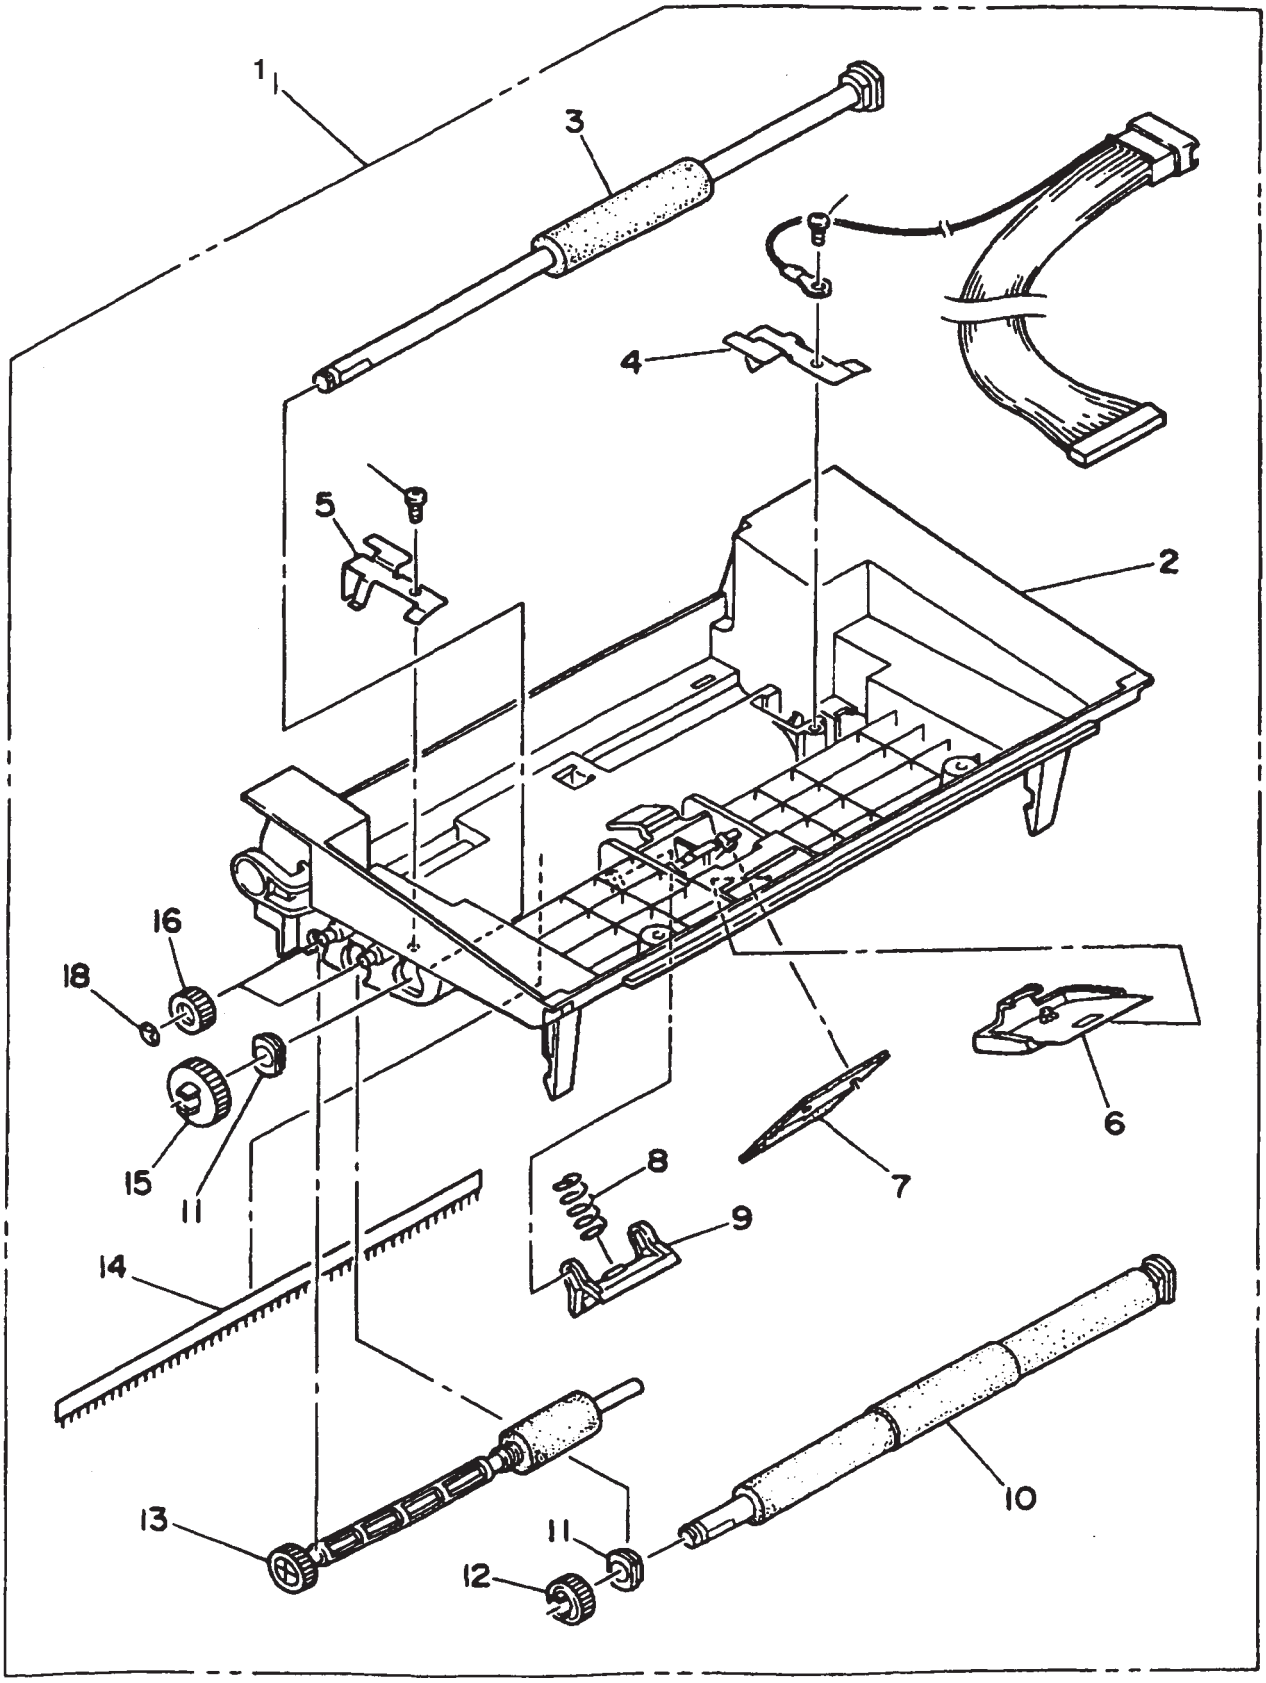

LIST 6 - SCANNER FRAME ASSY (U)

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	SCANNER FRAME ASSY	40803401	
2	SCANNER FRAME (U)	40731101	
3	FEED ROLLER ASSY	3PA4120-1045G1	
4	EARTH PLATE	4PP4120-1226P1	
5	EARTH PLATE	4PP4120-1227P1	
6	PINCH PLATE ASSY	40803602	
7	SEPARATION RUBBER ASSY	41276701	
8	ADF SPRING	40732001	
9	BACK-UP PLATE	4PP3527-5153P1	
10	SENSOR ROLLER ASSY	40935801	
11	ADF BEARING	4PP3522-3568P1	
12	GEAR (Z22)	4PP3529-5034P1	
13	EXIT ROLLER ASSY	3PA4120-1052G1	
14	DISCHARGE BAR	40983001	
15	GEAR (Z28)	4PP3529-5035P1	
16	GEAR (Z16)	4PP3527-5034P1	
18	CS RING	4PB4013-3501P3	

DRAWING 7 - CABLES; OPTION BOARDS

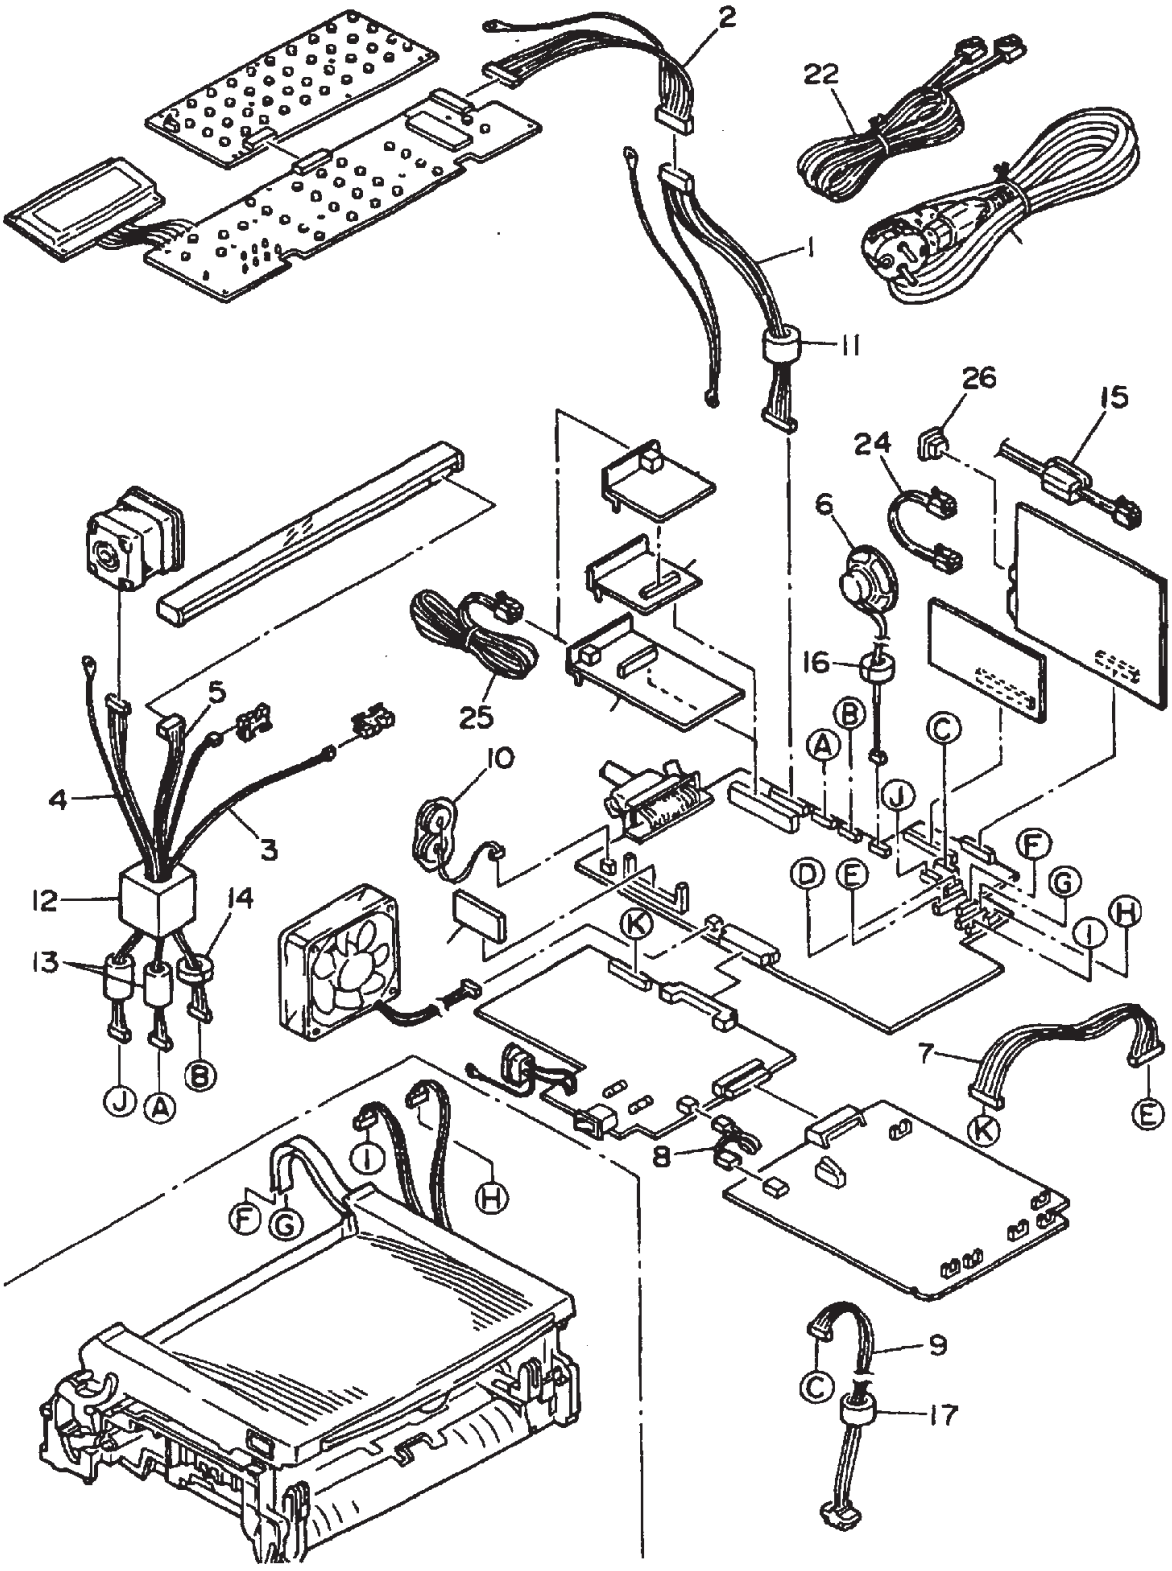

LIST 7 - CABLES; OPTION BOARDS

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	CONN. CORD (OPE2)	40807901	
2	CONN. CORD (OPE1)	40807801	
3	CONN. CORD PC1/PC2	40807601	
4	CONN. CORD WIRE MOTOR	40790701	
5	CONN. CORD CIS	40807501	
6	SPEAKER	40916401	
7	CONN. CORD PSU	40807701	
8	CONN. CORD PSU	40808001	
9	CONNECTOR CORD	3YS4111-3527P2	
10	SECONDARY BATTERY ASSY	40805101	
11	CORE	105A1070C0004	
12	CORE	105A1062C0002	
13	CORE	105A1068C1006	
14	CORE	105A1051C2001	
15	CORE	105A1068C1004	
16	CORE	105A1051C1003	
17	CORE	105A1051C3002	
22	PLUG WITH CABLE	236A3161P0002	
24	PLUG WITH CABLE	4YS4111-5581P1	
25	ISDN MODULAR CARD	40962001	
26	DUST COVER	223A7010P0003	